



APD-320 智慧電子鎖

使用說明書



APD-320 智慧電子鎖

安全、科技、便利

— 多功能電子鎖 —

- 感應卡開鎖
- 密碼開鎖
- 高階精密鑰匙


“您的手指，就是鑰匙”

YOUR FINGER IS YOUR KEY

● 目錄

功能鍵說明	02
設定說明	03
設定管理者密碼	03
設定管理	03
設定開門密碼	04
設定開門感應卡	04
刪除開鎖用戶	04
系統設置	05
管理員設置	05
設定通道常開模式	05
恢復成出廠狀態	06
溫馨提醒	06
開鎖操作說明	07
開鎖	07
其他功能使用說明	07

● 功能鍵說明

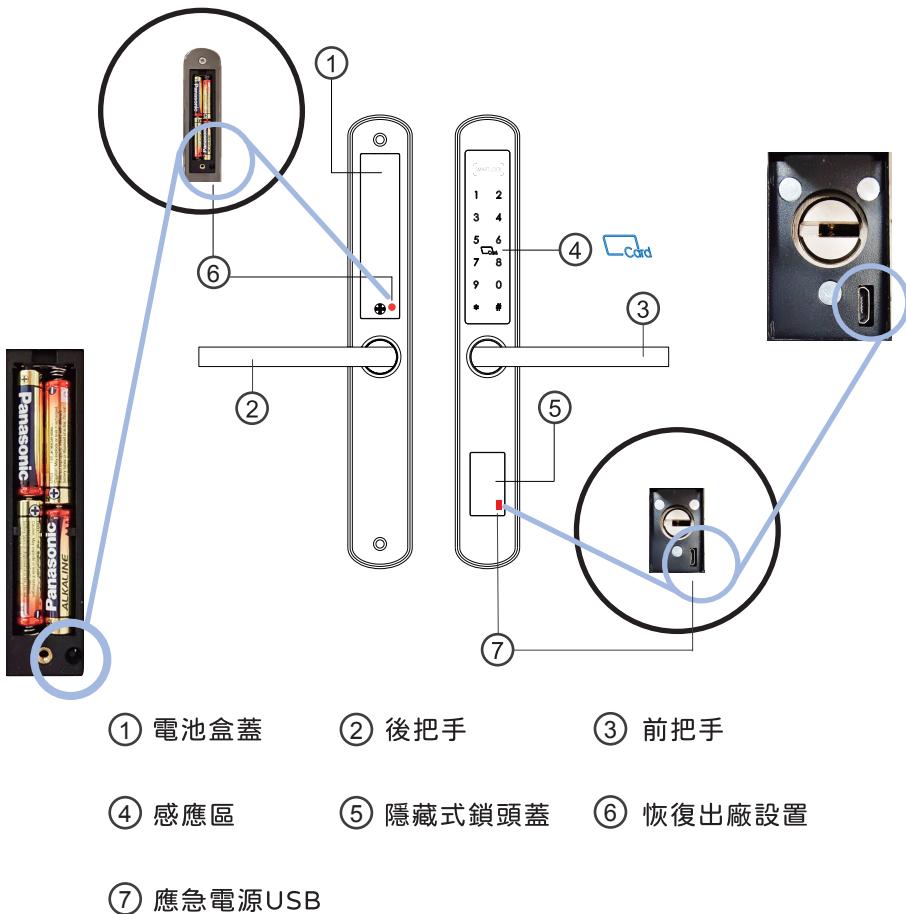

■ 設定說明

設定管理者密碼

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入初始密碼 123456#

→ 1 管理員設置 → 1 添加管理員 → 輸入六位數# → 再次輸入六位數#

初始狀態時會先提醒“零零零已開鎖”，按 * # 鍵登入管理員訊息（密碼）
輸入一組管理者後會直接進入選單，可按 1 連續登入用戶。

- (1) 管理者密碼共可以設定 9 組，最少需設定一組管理者密碼 (6位數)。
- (2) 管理者密碼用於後台設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 設定完成後進入到主選單，按 * 鍵退出設定。

※管理者密碼為最高權限，也是後台管理的通關密碼

用於增加或刪除以及功能設定。然而開門密碼，單純只能開門。

設定管理

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數)


→ 按下 # 鍵確認 → 進入主選單

1 管理員設置

2 用戶設置

3 系統設置

4 恢復出廠設置

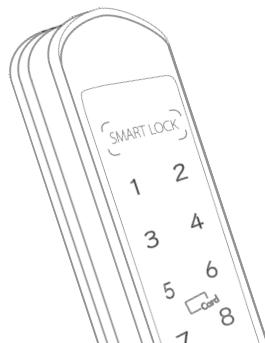

設定開門密碼 2

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認
 → 2 用戶設置 → 1 添加用戶 → 設定密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認
 → 再次輸入密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認 → 設定完成

(1) 設定完成後，可按2次 * 鍵返回到主選單，或按3次 * 鍵退出設定。

設定開門感應卡 2

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認
 → 2 用戶設置 → 1 添加用戶 → 將卡片靠近感應區 (可連續感應輸入增加)
 → 設定完成

(1) 設定完成後，可按2次 * 鍵返回到主選單，或按3次 * 鍵退出設定。

刪除開鎖用戶 2

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認
 → 2 用戶設置 → 2 刪除用戶 → 1 編號刪除 2 全部刪除
 → 按下 # 鍵確認 → 刪除完成

(1) 設定完成後，可按2次 * 鍵返回到主選單，或按3次 * 鍵退出設定。

系統設置 3

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認

→ 3 系統設置

→ 1 語音設置 → 1 開起語音 2 · 關閉語音

→ 2 開鎖模式

→ 1 單一開鎖

→ 2 組合開鎖

→ 3 開啟通道模式

適合公開場合、宴會、搬家、施工、上班，
任何人隨意進出。

→ 4 關閉通道模式

→ 3 語言設置 → 1 中文 / 2 英文 → 設定完成

(1) 設定完成後，可按2次 * 鍵返回到主選單，或按3次 * 鍵退出設定。

管理員設置 1

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認

→ 1 管理員設置

→ 1 增加管理員

→ 設定新管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認

→ 再次輸入密碼(6位數) → 按下 # 鍵確認 → 設定完成

→ 2 刪除管理員，輸入編號001~009刪除

→ 按下 # 鍵確認 → 設定完成

(1) 新管理者密碼共可以增加 8 組，共 9 組。

(2) 設定完成後，可按2次 * 鍵返回到主選單，或按3次 * 鍵退出設定。

⚠ 注意：

非必要請勿設定

初始化操作後，所有密碼、卡片需要重新輸入。

恢復成出廠狀態 4

喚醒面板 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼 (6位數) → 按下 # 鍵確認

→ 4 恢復出廠設置 → 輸入管理者密碼(6位數) → 按下 # 鍵確認 → 設定完成

或取下後面板電池盒蓋，長按恢復出廠設置鍵8秒，
系統進入初始化，之前的資料將會全數清除。

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，建議使用：大廠牌4號鹼性電池。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，
故請自行預留開門卡及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 當進門發現沒電時，室外座隱藏蓋內，有應急電源接頭 micro (USB)，
以備不時之需。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需新增感應卡片及鑰匙，
請至原廠新增、配製 (客服專線：0800-777-181)。

※親切的提醒您：電池建議一年更換一次。

※更換電池...原本已輸入的指紋.密碼.卡片.記憶依舊仍在.保持不變。

電子鎖電池小知識

Q：電子鎖換新電池，但時常出現異常，
或是有漏液情況，是不是電子鎖的問題？

A：電子鎖只能使用鹼性電池！

『請選擇大廠牌鹼性電池』

碳鋅電池與電子鎖的電流不相符，會損壞電子鎖！



4號 鹼性電池



碳鋅電池



■ 開鎖操作說明

開鎖

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，當把手辨識讀頭亮綠燈時，下壓把手開門。

○ 藍燈：感應比對中；○ 紅燈：比對不正確；○ 綠燈：比對正確。

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入開門的 6 位數字密碼後，按下 # 鍵確認，下壓把手開門。密碼開門可於密碼的前後，任意添加虛幻模糊密碼，加強防盜偷窺安全性。

卡片開鎖

將感應卡片靠近面板中央的感應區 CARD，下壓把手開門。

鑰匙開鎖

將把手下方長方型隱藏蓋，以手指按壓蓋緣上方角落。蓋板下方即可掀起。即可看到機械式鑰匙孔，使用鑰匙開啟。

切記key 應放家外，如車上、娘家、公司等可以信任的地方，以利緊急狀況時出入。

其他功能使用說明

快速上鎖

不同於電子式要多秒時間上鎖。
機械式原理，關門後斜舌立即上鎖，穩固安全扎實。

加強安全：
把手反向上提，快速上鎖。

USB 緊急外部供電

萬一遇到電池沒電的情況，可以用隨身充電器做緊急供電、開門。

鑰匙孔開啟

請按壓上方中間(紅圈)
即可將蓋子翹起。



APD-320 智慧電子鎖

安全、科技、便利

- 多功能電子鎖 -

全系列不鏽鋼製造、密碼 晶片感應卡多功能開鎖

● 多重開啟模式

1. 密碼觸控



2. 卡片感應



3. 隱藏式機械鑰匙



● 虛幻密碼功能

輸入密碼時，可在密碼前後輸入其他數字加以組合，防止他人偷窺密碼，安全有保護。



● ECO節能休眠

鍵盤以手掌觸碰開啟，平時處於休眠狀態，電量持久長達10個月。

● USB緊急外部供電

● 全#304不鏽鋼製造

1. 鎖體、面板及把手皆IP54防水等級，可防潑水。
2. 適合海邊及高濕度地區使用。

● 全中文語音導引設定

1. 便利性增加用戶及註冊用戶，輕鬆註冊遺失卡片，使卡片失效。
2. 管理者密碼可設定9組 (6位數#)。
3. 使用者密碼可設定300組 (密碼、卡片)

● 入侵、破壞警報功能

當有人試圖、強行破壞門鎖自動發出警報聲，並短暫關閉密碼、卡片提高安全，連續密碼輸入5次錯誤，鍵盤鎖定 100 秒。



晶片感應

密碼開鎖

鑰匙開鎖



客服專線：0800-777-181

客服信箱：iseoioi@iseoioi.com.tw

連絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

www.iseoioi.com.tw

APD-320

