



新版2.2  
APD-880 智慧指紋鎖  
使用說明書

“您的手指，就是鑰匙”

---

YOUR FINGER IS YOUR KEY



---

## ■ 目錄

|         |    |
|---------|----|
| 功能鍵說明   | 02 |
| 設定管理員權限 | 02 |
| 選單說明    | 02 |
| 添加用戶    | 03 |
| 添加指紋    | 03 |
| 添加密碼    | 03 |
| 添加感應卡   | 03 |
| 添加臨時用戶  | 03 |
| 刪除用戶    | 04 |
| 門鎖設置    | 04 |
| 功能設置    | 04 |
| 添加管理員   | 04 |
| 開鎖操作說明  | 05 |
| 其他功能說明  | 05 |
| 恢復成出廠狀態 | 06 |
| 溫馨提醒    | 06 |

## ■ 功能鍵說明

# APD-880

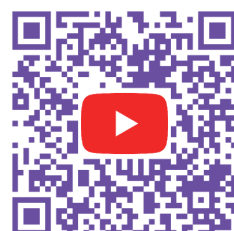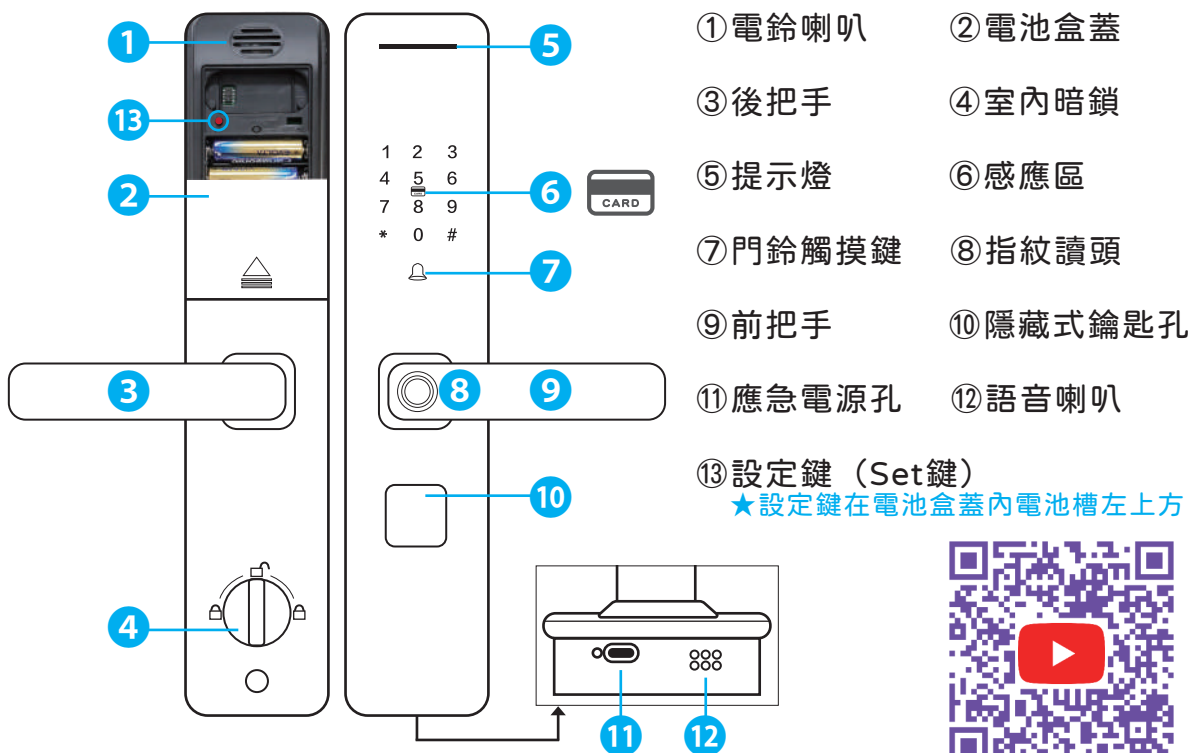

產品介紹影片  
~請掃描觀看~

### 設定管理員權限

按下設定鍵 → 添加管理員密碼6位數 # (需輸入 2 次) → 設定完成  
 初始狀態時會提醒“000已開鎖”表示尚未註冊管理員權限

- (1) 管理員權限共可以設定 9 組，編號為 001~009。
- (2) 管理員權限用於系統設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 與開鎖密碼不同，為系統最高權限。

### 選單說明

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6 位數) → 按下 # 鍵確認 → 進入主選單  
 ★退出設置時，請按下 \* 鍵返回

1 添加用戶

2 刪除用戶

3 門鎖設置

4 添加管理員

## 設定添加用戶

1

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數)# → 1 添加用戶 → 1 添加普通用戶

(1) 可設置241組(指紋100組、密碼+卡片150組)，編號為010~250。

## 添加指紋

將手指貼合於指紋讀頭 6 次

- (1) 指紋、紋路深淺有所不同，請設定多個手指或同一手指輸入多次。
- (2) 完成後，會有語音提醒：XXX輸入完成(此為用戶編號)。
- (3) 若指紋建檔少，會因為安全機制精準比對，不給予開啟。
- (4) 請自然貼合即可，太用力會使指紋變形。

※指紋設定時，同一手指以不同角度與位置變換增加判讀精準度。

(○ 圈內為指紋感應區)

※左右手指最少各設定24次以上，  
6次為一組為最佳建檔。



前x6



中x6



後x6



指紋教學影片  
~請掃描觀看~

## 添加密碼

輸入密碼(6位數)後，按下#鍵確認(需重複2次)

## 添加卡片

將卡片靠近感應區，可連續感應輸入增加

## 設定臨時用戶

1

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數)# → 1 添加用戶 → 2 添加臨時用戶

- (1) 只能使用密碼設置，僅供使用一次。
- (2) 僅能設置一組，若再次設置密碼，會直接覆蓋前一次設置的密碼。

## 設定刪除用戶

2

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 2 刪除用戶  
 → 輸入編號(3位數) 或 密碼(6位數) #、指紋、卡片  
 → 按下 # 鍵確認

## 門鎖設置

3

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 3 門鎖設置

## 1 功能設置

1. 開啟/關閉 常開模式(適合公開場合)
2. 開啟/關閉 雙重驗證(指紋、密碼、卡片，三擇二)
3. 開啟/關閉 防撬報警
4. 開啟/關閉 靜音模式(關閉開門提示音)

▼ 掃描觀看教學

## 2 音量調節

1. 增加音量
2. 減少音量

## 3 語言設置

1. 中文語音
2. 英文語音

## 4 時間設定

依照提示順序輸入 年、月、日、時、分



## 添加管理員

4

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) #  
 → 4 添加管理員 → 設定新的管理員密碼(6位數) #

- (1) 管理員權限共可以設定 9 組，編號順序為 001~009。
- (2) 管理員權限用於系統設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 與開鎖密碼不同，為系統最高權限。

## ■ 開鎖操作說明

### 指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，亮起**綠燈**時，即可下壓把手開門

○**藍燈**：感應比對中 ○**紅燈**：比對不正確 ○**綠燈**：比對正確

### 密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入開門用6位數密碼後按下#鍵確認，下壓把手開門。

可於密碼前後，添加任意數字，加強防盜偷窺安全性。

### 卡片開鎖

將卡片靠近面板中央的感應區 ，下壓把手開門。

### 鑰匙開鎖



1. 按壓右上角  
左下角翹起
2. 往逆時針方  
向往下轉開
3. 插入鑰匙轉到  
底即可開鎖

★鑰匙放室外信任的地方  
如車上、娘家、公司等  
以利緊急狀況時出入。

## 其他功能說明

### 快速上鎖

關門一秒馬達立即上鎖，也可加強安全  
**把手反向上提，可快速多段上鎖**

### 警報聲

輸入錯誤3次會響起警報聲  
輸入錯誤5次啟用安全機制鎖定系統  
86秒B聲即可使用正確密碼開啟

### USB緊急外部供電

萬一遇到電池沒電情況  
可用隨身充電器供電開門

### 室內暗鎖

位於室內把手下方  
一旦上鎖，室外無法開啟

## 恢復成出廠狀態

長按設定鍵 8 秒，系統進入初始化，之前的資料將會全部清除。

★注意：初始化後所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入，非必要請勿操作

## 溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，請使用大廠牌 3 號鹼性電池。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，請自行預留開門用卡片以及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 沒電時，室外面板底部有應急電源接頭micro USB可供電。
- (4) 防止非原廠複製、拷貝感應卡片磁扣，導致產品IC版故障當機  
如需增加感應卡片及鑰匙，請至原廠配製．客服專線：0800-777-181

## 電池小知識

★建議一年更換一次，不會影響已輸入資料

Q. 更換新電池後，出現異常或是漏液情況，是不是電子鎖問題？

A. 電子鎖只能使用鹼性電池！

碳鋅電池與電子鎖的電流不符，會損壞電子鎖！

『請使用大廠牌鹼性電池』



其他常見問題  
~請掃描觀看~






## APD-880

—歐規重型防暴4鋼栓鎖體—

- 指紋一握開鎖
- 感應卡開鎖
- 密碼開鎖
- 高階精密鑰匙
- 訪客門鈴

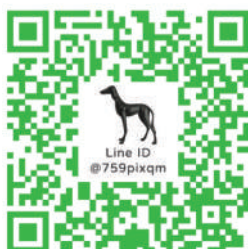

掃描加入官方Line  
Line ID : @759pixqm

客服專線：0800-777-181

客服信箱：iseoioi@iseoioi.com.tw

聯絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

[www.iseoioi.com.tw](http://www.iseoioi.com.tw)