

"您的手指,就是鑰匙"


YOUR FINGER IS YOUR KEY

# ■目錄

功能	鍵說	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠ (	)2
	設定	管:	理	員	權[	限	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠ (	)2
	選單	說	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠ (	)2
添加	用戶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)3
	添加	指	紋	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠ (	)3
	添加	密	碼	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠ (	)3
	添加	感	應-	ŧ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)3
刪除	開門	用。	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)4
系統	設置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)4
	功能	設	置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)4
恢復	成出	廠:	狀	態	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)4
温馨	提醒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)5
室內	反鎖	說	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)5
開鎖	操作	說	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. (	)6
其他	功能	說	明	•	•				•						•					•	. (	)6

### **APD-220**

#### ■功能鍵說明

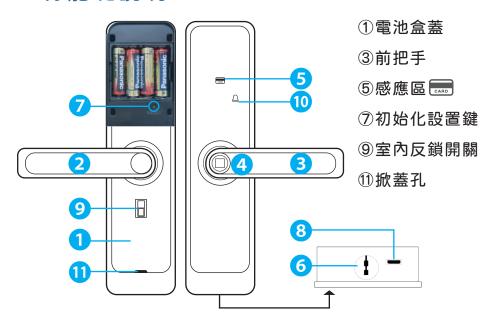

- ②後把手
- 4指紋讀頭
- ⑥應急鑰匙孔
- 8應急電源USB
- 10 電鈴(#字鍵)



掃描觀看介紹影片

### 設定管理員權限

喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入初始密碼 123456#

- →1 管理員設置 →1 添加管理員→ 輸入密碼6位數#(重複兩次)或感應卡片#
  - (1) 管理員權限共可以設定 9 組,建議多設置密碼、指紋、卡片。
  - (2) 用於後台設定管理、添加或刪除用戶設定、可開啟室內反鎖。
  - (3) 設定完成後進入到主選單,按\*鍵退出設定。

優先設滿9組管理員權限,因室內反鎖只能使用管理者開鎖

編號001-009為最高管理權限,可開啟室內反鎖

編號010-300為一般開門用戶,不可開啟室內反鎖

#### 選單說明

喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入管理者密碼#或卡片# → 進入主選單 ★退出設置時,請按下 \* 鍵返回

 $egin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$  管理員設置  $egin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$  用戶設置  $egin{pmatrix} 3 \end{pmatrix}$  系統設置  $egin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$  恢復出廠設置

## 用戶設置

喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入管理員密碼6位數# → 2 用戶設置 → 1添加用戶

#### 添加指紋

將手指貼合於指紋讀頭4次

- (1) 指紋、紋路深淺有所不同,請設定多個手指或同一手指輸入多次。
- (2) 同一手指位置連續設定,增加資料庫建檔,強化判讀。
- (3) 若指紋建檔少,會因為安全機制精準比對,不給予開啟。
- (4) 請自然貼合即可,太用力會使指紋變形。
  - ※指紋設定時,同一手指以不同角度與位置變換增加判讀精準度。
    - ( 圏内為指紋感應區)
  - ※左右手指最少各設定12次以上,4次為一組為最佳建檔。



添加密碼

輸入密碼(6位數)後,按下#鍵確認(需重複2次) ★請勿設定與管理者密碼相同

添加卡片

將卡片靠近感應區,可連續感應輸入增加

### 刪除開門用戶分

- 喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 2用戶設置
  - → 2刪除用戶 → 1.編號刪除 2.全部刪除
  - → 按下#鍵確認(★只有密碼需輸入2次)

## 系統設置 3

喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 3 門鎖設置

1語音設置

1. 開啟語音 2. 關閉語音

2開鎖模式

- 1. 單一開鎖
- 2. 組合開鎖(選擇2種開鎖功能作為雙重認證開鎖)
- 3. 開啟常開模式 (適合公開場合)
- 4. 關閉常開模式

3語言設置

1. 中文語音 2. 英文語音

#### 恢復成出廠狀態

喚醒面板 → 按下 \* # 鍵 → 輸入管理員密碼6位數#

- → 4恢復出廠設置 → 輸入管理員密碼6位數# 或 000#
- ★也可取下後面板電池盒蓋,長按設定鍵8秒恢復出廠設置
- ★注意:初始化後所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入,非必要請勿操作

#### 溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性,請使用大廠牌3號鹼性電池。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品,因此一般鎖匠也無法開啟 請自行預留開門用卡片以及鑰匙,以備不時之需。
- (3) 沒電時,室外面板底部有應急電源接頭USB Type-C可供電。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障,如需增加感應卡片及鑰匙 請至原廠新增、配製(客服專線:0800-777-181)。

#### 【本產品標準保固一年】

#### 電池小知識 ★建議一年更換一次,不會影響已輸入資料

- Q. 更換新電池後,出現異常或是漏液情況,是不是電子鎖問題?
- A. 電子鎖只能使用鹼性電池! 碳鋅電池與電子鎖的電流不符,會損壞電子鎖!

#### 『請使用大廠牌鹼性電池』



3號 鹼性電池



3號 碳鋅電池



充電電池




掃描觀看常見問題

#### 室內反鎖說明

位於室內把手下方

-但反鎖後室外僅能使用<mark>管理員密碼或是鑰匙開啟</mark>

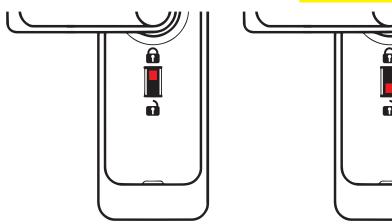

▲栓鈕在上表示門已反鎖

▲栓鈕在下表示解除反鎖

### ■開鎖操作說明

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭,亮起綠燈時,即可下壓把手開門

○藍燈:感應比對中 ○紅燈:比對不正確 ○綠燈:比對正確

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖,輸入開門用6位數密碼後按下#鍵 確認,下壓把手開門。

可於密碼前後,添加任意數字,加強防盜偷窺安全性。

卡片開鎖

將卡片靠近面板中央的感應區 🔜 ,下壓把手開門。

鑰匙開鎖

★鑰匙放室外信任地方,如車上、娘家、公司等,以利緊急狀況時出入。



1.將鑰匙插入 面板底部



2.往右轉呈現 平行



3.把手下壓即 可開鎖 ★記得將鑰匙帶走

#### 其他功能說明

#### 快速上鎖

不同於電子式要多秒時間上鎖 機械式原理,關門後斜舌立即 上鎖,穩固安全扎實 把手反向上提,可快速多段上鎖

#### USB緊急外部供電

萬一遇到電池沒電情況 可用隨身充電器供電開門





客服專線:0800-777-181

客服信箱:iseoioi@iseoioi.com.tw

聯絡地址:24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

www.iseoioi.com.tw