



APD-660 智慧貓眼電子鎖

使用說明書


“您的手指，就是鑰匙”

YOUR FINGER IS YOUR KEY

■ 目錄

功能鍵說明	02
設定管理員權限	03
選單說明	03
用戶設置	04
添加指紋	04
添加密碼	04
添加感應卡	04
刪除開門用戶	05
系統設置	05
語音設置	05
開鎖模式	05
語言設置	05
恢復出廠設置	05
溫馨提醒	06
開鎖操作說明	07
其他功能說明	08
室內視訊面板說明	09
Wi-Fi遠端操作說明	10
遠端操作常見問題	15

■ 功能鍵說明

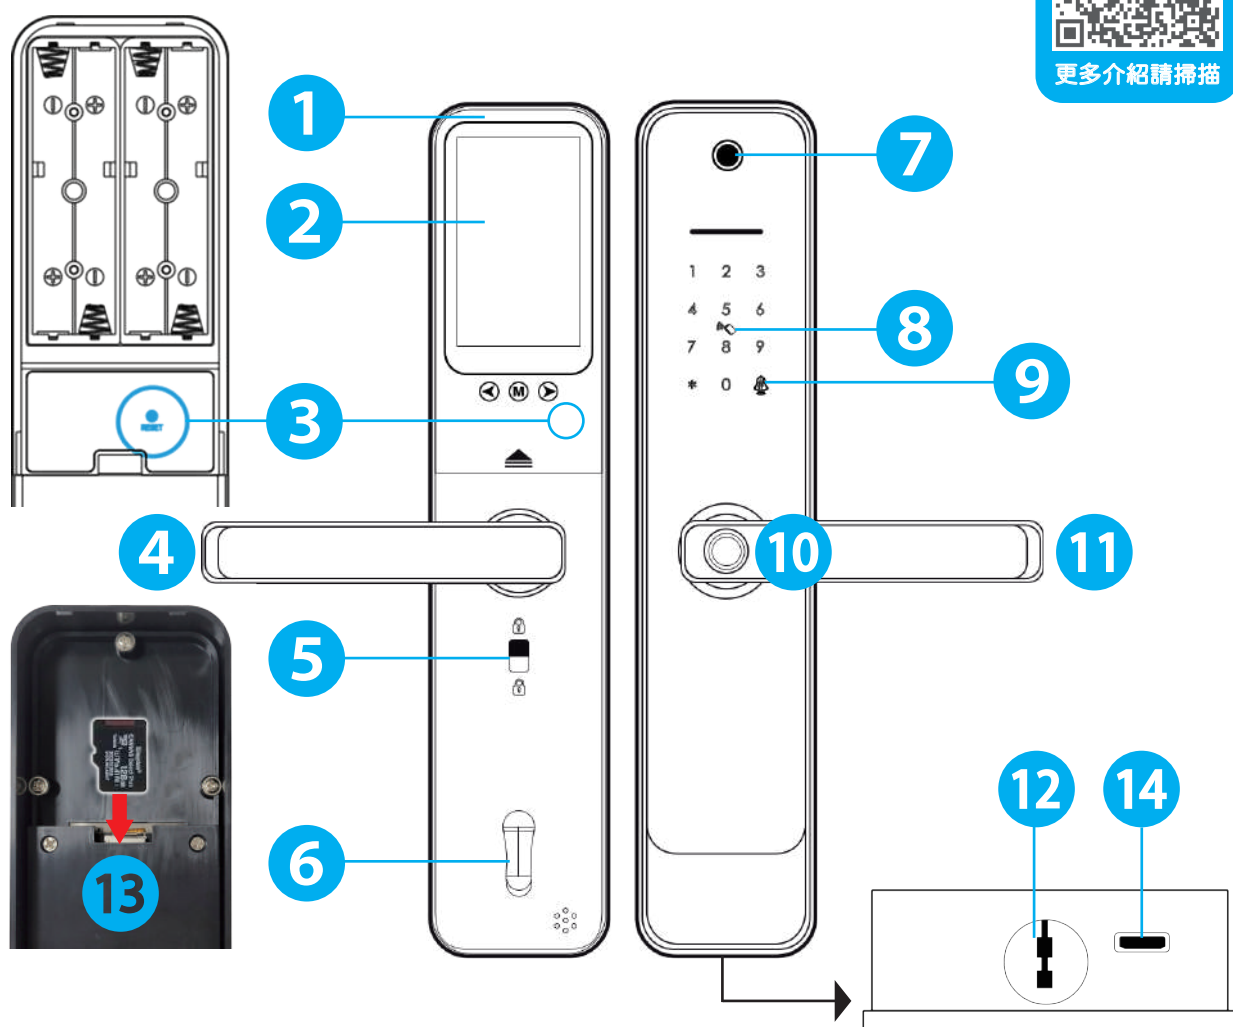

- | | | |
|----------|--------------------|-----------|
| ① 電池盒蓋 | ② 室內視訊面板 | ③ 初始化設定鍵 |
| ④ 內把手 | ⑤ 室內電子反鎖 | ⑥ 室內暗鎖 |
| ⑦ 室外貓眼鏡頭 | ⑧ 卡片感應區 | ⑨ 電鈴(# 鍵) |
| ⑩ 指紋讀頭 | ⑪ 外把手 | ⑫ 隱藏鑰匙孔 |
| ⑬ SD卡插卡槽 | ⑭ 緊急供電孔(micro USB) | |

設定管理員權限 ¹

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入初始密碼 123456#

→ 1 管理員設置 → 1 添加管理員 → 輸入密碼6位數#(重複兩次)或感應卡片


- (1) 管理員權限共可以設定 9 組，建議多設置密碼、指紋、卡片
- (2) 用於後台設定管理、添加或刪除用戶設定、可開啟室內反鎖
- (3) 設定完成後，按 * 鍵退出設定

優先設滿 9 組管理員權限，因室內反鎖只能使用管理員開鎖
 編號 001-009 為最高管理權限，可開啟室內反鎖
 編號 010-080 為一般開門用戶，不可開啟室內反鎖

選單說明

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理員密碼#或卡片
 → 進入主選單

★退出設置時，請按下 * 鍵返回

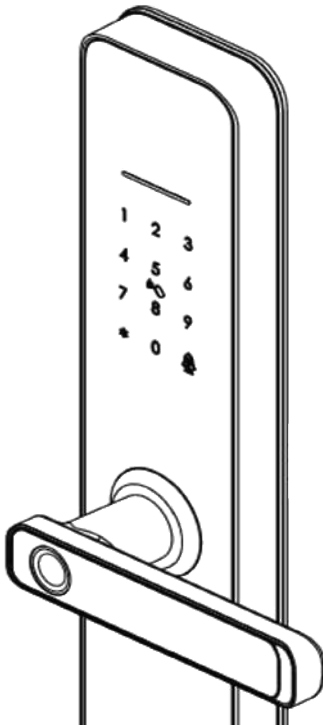

1 管理員設置

2 用戶設置

3 系統設置

4 恢復出廠設置

用戶設置

2

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理員密碼6位數#

→ 2 用戶設置 → 1 添加用戶

添加指紋

將手指貼合於指紋讀頭 4 次

- (1) 指紋、紋路深淺有所不同，請設定多個手指或同一手指輸入多次
- (2) 同一手指位置連續設定，增加資料庫建檔，強化判讀
- (3) 若指紋建檔少，會因為安全機制精準比對，不給予開啟
- (4) 請自然貼合即可，太用力會使指紋變形

※指紋設定時，同一手指以不同角度與位置變換增加判讀精準度

(○ 圈內為指紋感應區)

※左右手指最少各設定12次以上，4次為一組為最佳建檔



前x4



中x4



後x4



掃描觀看教學影片

※完成後，會有語音提醒：XXX輸入完成(此為用戶編號)※

添加密碼

輸入密碼(6位數)後，按下 # 鍵確認(需重複 2 次)

★不可設定與管理員密碼相同

添加卡片

將卡片靠近感應區，可連續感應輸入增加

刪除開門用戶

2

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) #
 → 2用戶設置 → 2刪除用戶
 → 1.編號刪除 2.全部刪除
 → 按下 # 鍵確認(★只有密碼需輸入2次)

系統設置

3

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) #
 → 3 門鎖設置

1 語音設置

1. 開啟語音 2. 關閉語音

2 開鎖模式

1. 單一開鎖
 2. 組合開鎖 (選擇 2 種開鎖功能作為雙重認證開鎖)
 3. 開啟常開模式 (適合公開場合)
 4. 關閉常開模式

3 語言設置

1. 中文語音 2. 英文語音

恢復出廠設置

4

用手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理員密碼6位數 #
 → 4 恢復出廠設置
 → 輸入管理員密碼 6 位數 #

★也可取下後面板電池盒蓋，長按設定鍵 8 秒恢復出廠設置

★注意：初始化後所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入，非必要請勿操作

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，請使用 8 顆大廠牌 3 號鹼性電池
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟
請自行預留開門用卡片以及鑰匙，以備不時之需
- (3) 沒電時，室外面板底部有應急供電孔 Type C 可供電
- (4) 防止非原廠複製、拷貝感應卡片磁扣，導致產品 IC 版故障當機
如需增加感應卡片及鑰匙，請至原廠配製

【客服專線】0800-777-181

電池小知識

★建議一年更換一次，不會影響已輸入資料

Q. 更換新電池後，出現異常或是漏液情況，是不是電子鎖問題？

A. 電子鎖只能使用鹼性電池！也請勿混裝電池

碳鋅電池與電子鎖的電流不符，會損壞電子鎖！

『請使用大廠牌鹼性電池』

Q. 電池一定要裝 8 顆嗎？

A. 為了穩定產品使用，請裝滿 8 顆鹼性電池
才能確保功能正常運作



掃描觀看常見問題



3 號 鹼性電池



3 號 碳鋅電池



充電電池

■ 開鎖操作說明

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，亮起**綠燈**時，即可下壓把手開門

○**藍燈**：感應比對中 ○**紅燈**：比對不正確 ○**綠燈**：比對正確

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入開門用6位數密碼後按下#鍵
確認後，下壓把手開門

可於密碼前後，添加任意數字，加強防盜偷窺安全性

卡片開鎖

將卡片靠近面板中央的感應區 ，下壓把手開門

鑰匙開鎖

❶ 將鑰匙插入面板底部，往右轉呈現平行


❷ 把手下壓即可開鎖

★門鎖開啟後，記得將鑰匙帶走

★請將鑰匙放室外信任地方

如車上、娘家、公司...等


以利意外狀況進出

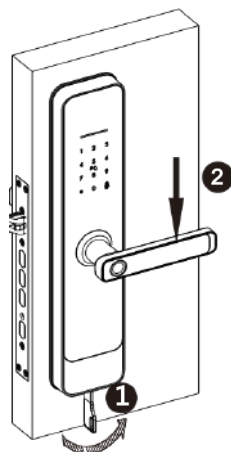


室內反鎖說明

位於室內把手下方

一但**反鎖後室外僅能使用管理員密碼或是鑰匙開啟**

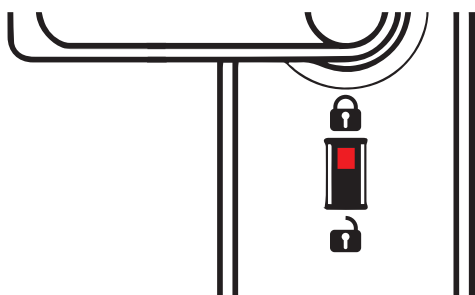

▲栓鈕在上表示門已反鎖

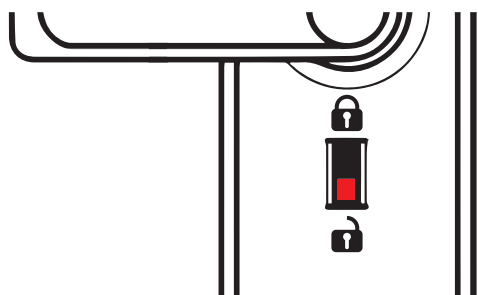

▲栓鈕在下表示解除反鎖

其他功能說明

電池盒蓋開啟方式

按壓盒蓋邊緣後，往上移動即可開啟

快速上鎖

不同於電子式要多秒時間上鎖

採用機械式原理，關門後斜舌立即上鎖，穩固安全扎實

把手反向上提，可快速多段上鎖

USB緊急外部供電

萬一遇到電池沒電情況，可以使用micro USB行動電源供電開門

建議一年換一次電池，保持使用好習慣

室內電子反鎖

位於室內把手下方的栓鈕，與一般室內暗鎖不同

電子反鎖開關一但上鎖後室外無法使用普通用戶權限開啟

僅能使用管理員權限或鑰匙開啟門鎖

室內暗鎖

室內上鎖後，任何方式都無法從室外開啟，只能由室內解鎖

系統鎖定

輸入錯誤5次啟用安全機制，系統將鎖定60秒

可以使用鑰匙開鎖或是等待鎖定秒數過後，即可再次使用

■ 室內視訊面板說明



★開機時，需等待約 2 秒

Ⓜ 確認鍵、拍照鍵、開機鍵、長按關機

▶ 長按主選單、選擇鍵

◀ 長按退出

SD卡片插入後，需到設定格式化才可使用

攝像頭 返回原本畫面

訪客紀錄 查看拍照畫面
(必須插入SD卡才可使用)

設定 設定貓眼鏡頭各種功能

設定說明

連拍 設定要拍照的張數：1 張、3 張

門鈴應答模式 設定門鈴響起時，室內視訊開啟或不開啟

自動關機 設定視訊鏡頭自動休眠時間

語系 設定界面語言：繁體中文、英文

日期/時間 設定顯示日期與時間

格式化 將SD卡的所有資料刪除

預設值 恢復原本出廠設定

WIFI圖傳畫質 設定錄影與拍照畫質清晰度

版本 電子鎖系統版本確認

■ Wi-Fi遠端操作說明

請先至APP商店下載Tuya Wi-Fi或是掃描以下QR code即可下載

★門鎖需已經添加管理員才可進行配對

★添加時，請全程“連結Wi-Fi和開啟藍芽”並確保環境訊號暢通

★若遇到APP語言問題，請參照P.15遠端常見問題



步驟一 APP首頁右上方點選+符號進行添加設備



步驟二 左方介面往下滑點選攝像機/鎖，再點選中間選項門鎖(Wi-Fi)




步驟三 選擇2.4GHz Wi-Fi自家網路並輸入密碼後，等待電子鎖操作完畢再點選Wi-Fi快速進行配對

【電子鎖配對操作】★請務必蓋上電池盒蓋才能進行配對

喚醒面板 → 按下* # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 1 管理員設置
→ 3 聯網設置 → 2 智能連接(面板數字 5 快速閃爍時即可進行配對)



連網配對時間會根據Wi-Fi信號而有所不同，通常約90秒即可配對成功
配對完成後，APP首頁上會顯示設備名稱（事後可重新命名設備名稱）

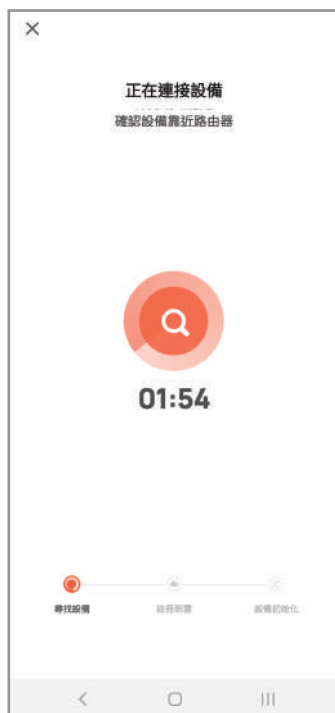

共用功能說明

使用共用功能前，請先到家庭管理頁面創建一個家庭



添加家庭成員

家庭管理 → 添加成員 → 選擇APP帳號 → 填寫資料



添加完畢後，共用成員須到 家庭管理介面 → 點選“XXX待加入”
此時會跳出視窗邀請確認，點選接受邀請後才會加入共用設備




密碼設定說明

★只有最初配對者可設置

APP首頁 點選設備 → 遠端密碼 → 選擇密碼使用限制
可設置一次性使用、使用有限時間，密碼可自行輸入或隨機生成
每次設置完成，必須在門鎖按下電鈴與APP同步更新資料才可使用
同步資料需等待約 5 秒，才會同步成功使用

- 提醒您！跳出頁面後，無法再次觀看設置密碼
請在設定完畢後確切記錄下來，以免忘記

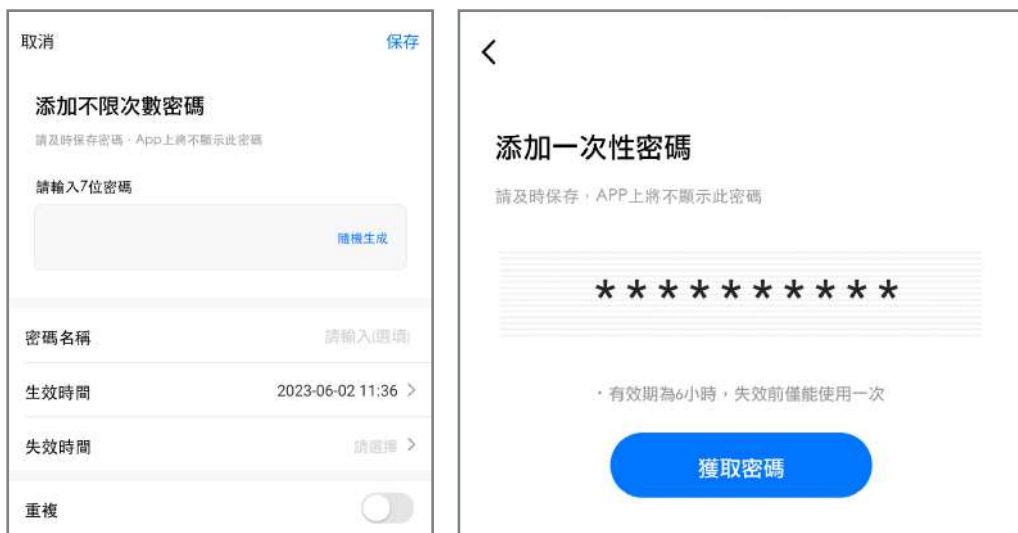

遠端開鎖說明

- ★請開啟手機APP通知提醒，才能快速接收開鎖訊息
- ★無操作情況下，約25秒後進入休眠

按下電鈴時，等待約 5 秒後
APP頁面會顯示遠端開鎖訊息
使用下方滑動選擇是否開啟
門鎖或是使用其他功能：

使用功能前，請先按下中間播放鍵
才可以看見畫面與聽見聲音



靜音 關閉 / 開啟門外聲音

變聲 選擇特殊說話聲
增加安全性

對講 開啟與門外說話
★會降低接收音量

拍照 門外畫面拍照保存

錄影 錄製門外畫面保存，最長可錄製約1分鐘

★拍照與錄影功能存檔地方為手機內部

日誌紀錄說明

告警消息 所有門鎖使用紀錄與時間
開啟視訊功能會自動保存影像影片，紀錄數量最多30個
超過紀錄數量，則會覆蓋最舊的檔案紀錄

操作日誌 所有門鎖開啟紀錄與時間

智能聯動說明


家人回家 若有家庭成員共用設備，可以在家庭成員使用門鎖時
分辨是誰操作或開啟門鎖

門鎖告警 所有門鎖不當開啟紀錄與時間

■ 遠端操作常見問題

Q1.如何分辨Wi-Fi為2.4hz(4G)還是5G？

A1.請依照以下圖示解決

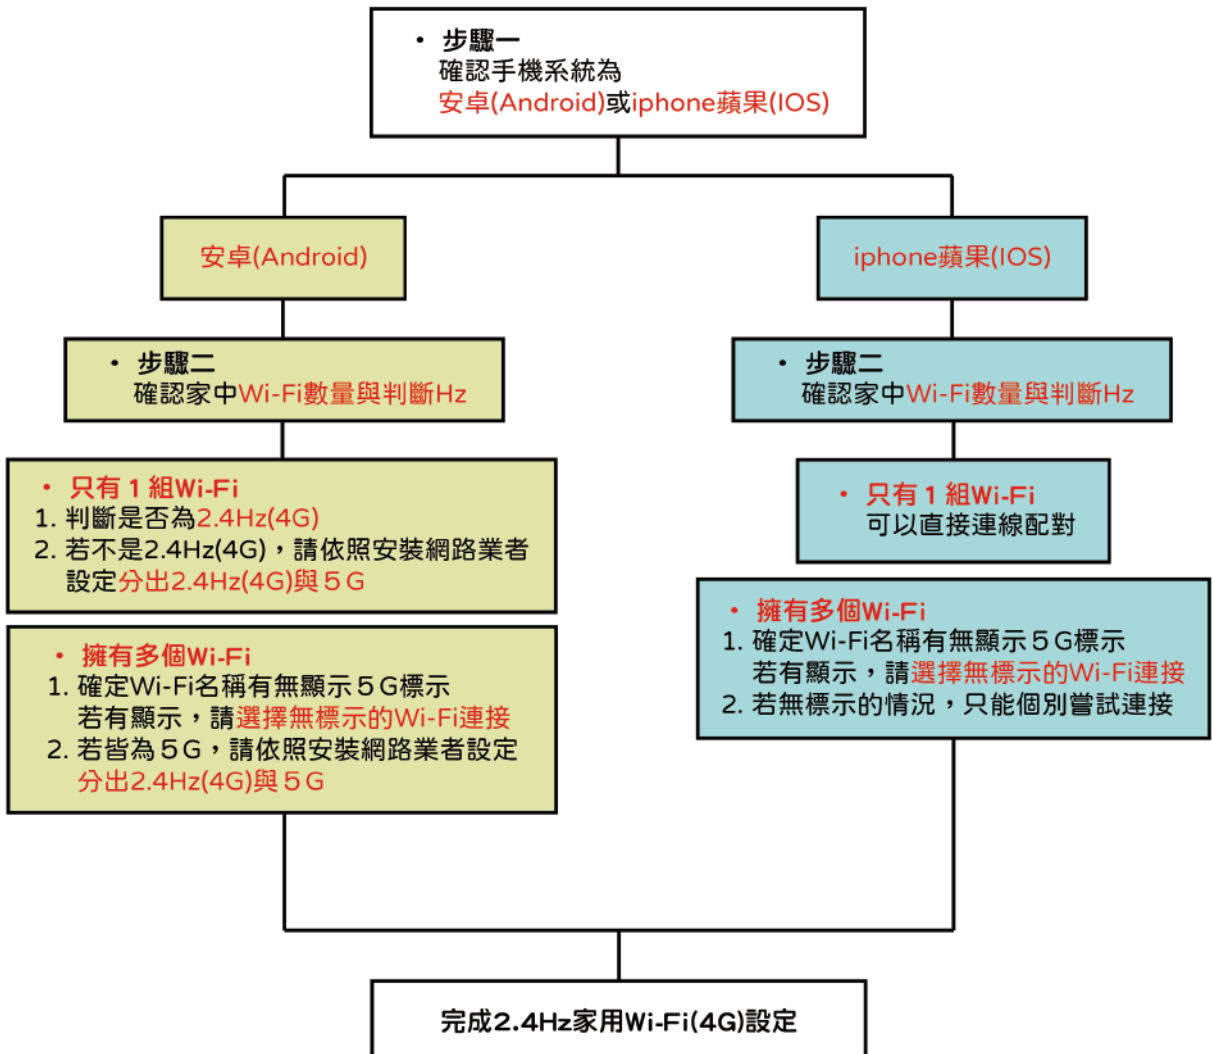

此處提供常見兩大網路
設定方式
更多詳細資訊
請聯繫網路業者
◀ 手機掃描觀看

Q2. 設備配對不上Wi-Fi要怎麼處理？

A2. 配對不上的可能情況分為以下：


- 確認手機有連接至2.4Hz家用Wi-Fi和開啟藍牙
- 電子鎖至少要設定一組管理員密碼
- 電池電量較低，須先更換電池
- 電子鎖遠端已經被其他手機配對過
- 恢復出廠設定時，確認原配對手機APP設備是否刪除
- 手機應用程式權限須授權APP使用Wi-Fi和藍芽功能

Q3. APP語言系統異常怎麼調整？

A3. 請依照以下步驟調整為繁體中文

若還有異常情況，再調整為簡體中文

(手機版本與APP軟體會影響語言系統)

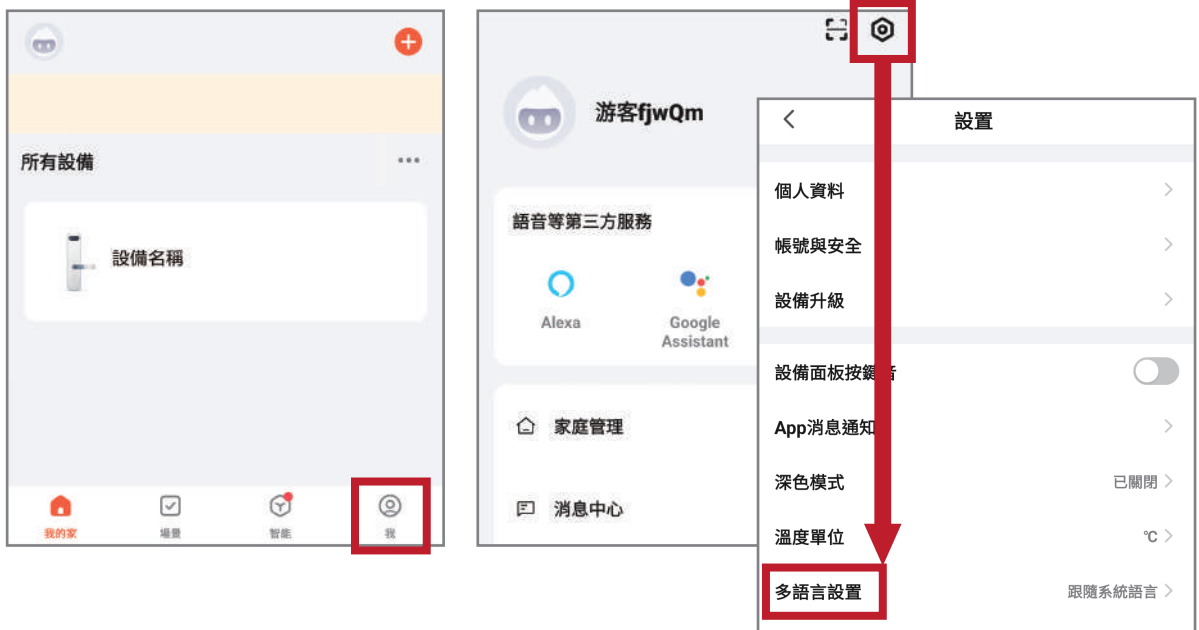

Q4. 為什麼遠端密碼操作失敗或無反應？

A4. 原因可能分為以下：

- 設定完成須與電子鎖同步雲端資料
(按電鈴或依序按下數字 9 與 # 鍵)
等待約 15 秒同步完成才能使用
- 設定使用時間錯誤
- 用手掌觸碰電子鎖面板喚醒後
才可正確輸入密碼後按下 # 鍵確認

Q5. 為什麼遠端APP沒有通知訊息跳出？

A5. 手機設定應用程式權限須授權遠端APP使用通知跳出

Q6. 若遇到手機換新的情況，要怎麼重新連結遠端APP？

A6. 可以使用以下兩種方式重新連結：

- 使用家庭成員分享，共用設備權限
(分享者需有APP管理權限才可以)
- 電子鎖恢復出廠設定，全部重新設定

Q7. 家裡Wi-Fi若更改名稱或密碼，是否要再重新配對？

A7. 若有更改Wi-Fi的任何設定

電子鎖會與遠端APP切斷連結

須將電子鎖恢復到出廠設定才可以重新配對連結

Q8. 要怎麼使用遠端開鎖功能？

A8. 依序按下電子鎖的數字9與#鍵或是電鈴
即可以遠端觸發開鎖

此時APP會跳出開鎖通知，滑向同意後即可開鎖

Q9. APP更新會影響電子鎖原本的遠端設定嗎？

A9. APP本身不會影響電子鎖內部設定資料



更多詳細遠端QA解答

可用手機掃描QR code觀看



APD-660



客服專線：0800-777-181

客服信箱：apd880iapd@gmail.com

聯絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

◀手機掃描加入官方Line諮詢 ID搜尋@759pixqm