



APD-220 智慧指紋鎖
使用說明書


“您的手指，就是鑰匙”

YOUR FINGER IS YOUR KEY

■ 目錄

功能鍵說明	02
設定管理員權限	02
選單說明	02
添加用戶	03
添加指紋	03
添加密碼	03
添加感應卡	03
刪除開門用戶	04
系統設置	04
功能設置	04
恢復成出廠狀態	04
溫馨提醒	05
室內反鎖說明	05
開鎖操作說明	06
其他功能說明	06

■ 功能鍵說明

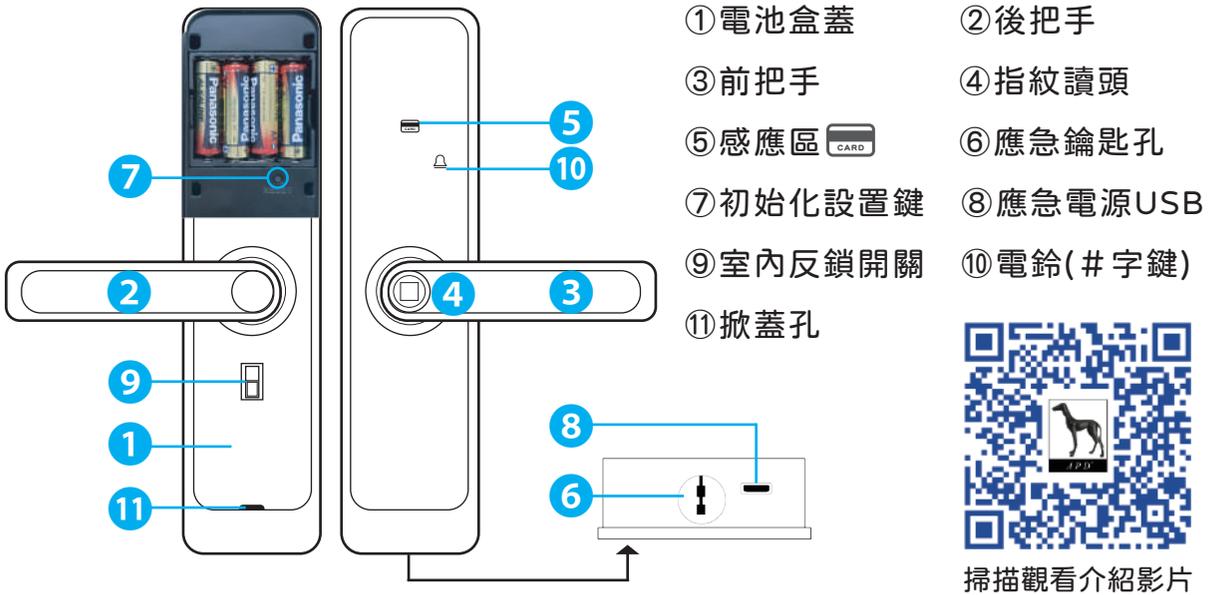

設定管理員權限 1

手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入初始密碼 123456#
 → 1 管理員設置 → 1 添加管理員 → 輸入密碼6位數#(重複兩次)或感應卡片#

- (1) 管理員權限共可以設定9組，建議多設置密碼、指紋、卡片。
- (2) 用於後台設定管理、添加或刪除用戶設定、可開啟室內反鎖。
- (3) 設定完成後進入到主選單，按 * 鍵退出設定。

優先設滿9組管理員權限，因室內反鎖只能使用管理者開鎖
 編號001-009為最高管理權限，可開啟室內反鎖
 編號010-300為一般開門用戶，不可開啟室內反鎖

選單說明

手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵 → 輸入管理者密碼#或卡片#
 ★退出設置時，請按下 * 鍵返回

- 1 管理員設置
- 2 用戶設置
- 3 系統設置
- 4 恢復出廠設置

用戶設置

2

手掌觸碰面板喚醒 → 按下 * # 鍵

→ 輸入管理員密碼6位數# → 2 用戶設置 → 1 添加用戶

添加指紋

將手指貼合於指紋讀頭 4 次

- (1) 指紋、紋路深淺有所不同，請設定多個手指或同一手指輸入多次。
- (2) 同一手指位置連續設定，增加資料庫建檔，強化判讀。
- (3) 若指紋建檔少，會因為安全機制精準比對，不給予開啟。
- (4) 請自然貼合即可，太用力會使指紋變形。

※指紋設定時，同一手指以不同角度與位置變換增加判讀精準度。

(○ 圈內為指紋感應區)

※左右手指最少各設定12次以上，4次為一組為最佳建檔。



前x4



中x4



後x4



掃描觀看教學影片

添加密碼

輸入密碼(6位數)後，按下#鍵確認(需重複2次)

★請勿設定與管理者密碼相同

添加卡片

將卡片靠近感應區，可連續感應輸入增加

刪除開門用戶

2

手掌觸碰面板喚醒 → 按下* # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) #
 → 2用戶設置 → 2刪除用戶 → 1.編號刪除 2.全部刪除
 → 按下# 鍵確認(★只有密碼需輸入2次)

系統設置

3

手掌觸碰面板喚醒 → 按下* # 鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 3門鎖設置

1 語音設置

1. 開啟語音 2. 關閉語音

2 開鎖模式

1. 單一開鎖
 2. 組合開鎖 (選擇2種開鎖功能作為雙重認證開鎖)
 3. 開啟常開模式 (適合公開場合)
 4. 關閉常開模式

3 語言設置

1. 中文語音 2. 英文語音

恢復成出廠狀態

4

手掌觸碰面板喚醒 → 按下* # 鍵 → 輸入管理員密碼6位數#
 → 4 恢復出廠設置 → 輸入管理員密碼6位數# 或 000#

★也可取下後面板電池盒蓋，長按設定鍵8秒恢復出廠設置

★注意：初始化後所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入，非必要請勿操作

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，請使用**大廠牌3號鹼性電池**。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟
請自行預留開門用卡片以及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 沒電時，室外面板底部有應急電源接頭USB Type-C可供電。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需增加感應卡片及鑰匙
請至原廠新增、配製（客服專線：0800-777-181）。

【本產品標準保固一年】

電池小知識

★建議一年更換一次，不會影響已輸入資料

Q. 更換新電池後，出現異常或是漏液情況，是不是電子鎖問題？

A. 電子鎖只能使用鹼性電池！

碳鋅電池與電子鎖的電流不符，會損壞電子鎖！

『請使用大廠牌鹼性電池』



3號 鹼性電池



3號 碳鋅電池



充電電池




掃描觀看常見問題


室內反鎖說明

位於室內把手下方

一但反鎖後室外僅能使用**管理員密碼或是鑰匙**開啟

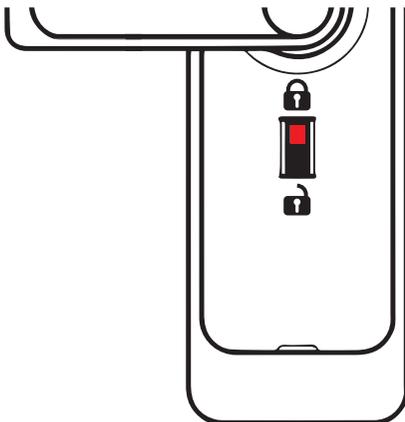

▲ 栓鈕在上表示門已反鎖

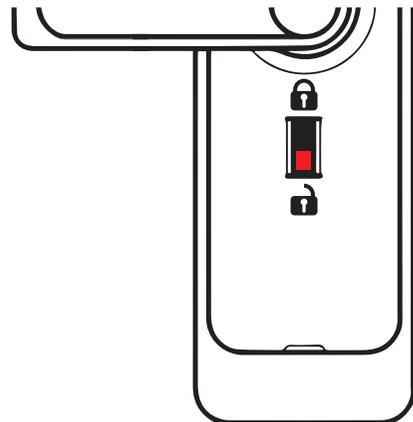

▲ 栓鈕在下表示解除反鎖

■ 開鎖操作說明

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，亮起綠燈時，即可下壓把手開門

○藍燈：感應比對中 ○紅燈：比對不正確 ○綠燈：比對正確

密碼開鎖

手掌觸碰面板喚醒，輸入開門用6位數密碼後按下#鍵
下壓把手開門。

可於密碼前後，添加任意數字，加強防盜偷窺安全性。

卡片開鎖

將卡片靠近面板中央的感應區 ，下壓把手開門。

鑰匙開鎖

★鑰匙放室外信任地方，如車上、娘家、公司等，以利緊急狀況時出入。



1. 將鑰匙插入
面板底部

2. 往右轉呈現
平行

3. 把手下壓即
可開鎖 ★記得將鑰匙帶走

其他功能說明

快速上鎖

不同於電子式要多秒時間上鎖
機械式原理，關門後斜舌立即
上鎖，穩固安全扎實

把手反向上提，可快速多段上鎖

USB緊急外部供電

萬一遇到電池沒電情況
可用隨身充電器供電開門



- 指紋一握開鎖
- 感應卡開鎖
- 密碼開鎖
- 高階精密鑰匙
- 訪客門鈴

APD-220



客服專線：0800-777-181

客服信箱：iseoioi@iseoioi.com.tw

聯絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

www.iseoioi.com.tw