



新版2.2
APD-880 智慧指紋鎖
使用說明書


“您的手指，就是鑰匙”

YOUR FINGER IS YOUR KEY

■ 目錄

功能鍵說明	02
設定管理員權限	02
選單說明	02
添加用戶	03
添加指紋	03
添加密碼	03
添加感應卡	03
添加臨時用戶	03
刪除用戶	04
門鎖設置	04
功能設置	04
添加管理員	04
開鎖操作說明	05
其他功能說明	05
恢復成出廠狀態	06
溫馨提醒	06

■ 功能鍵說明

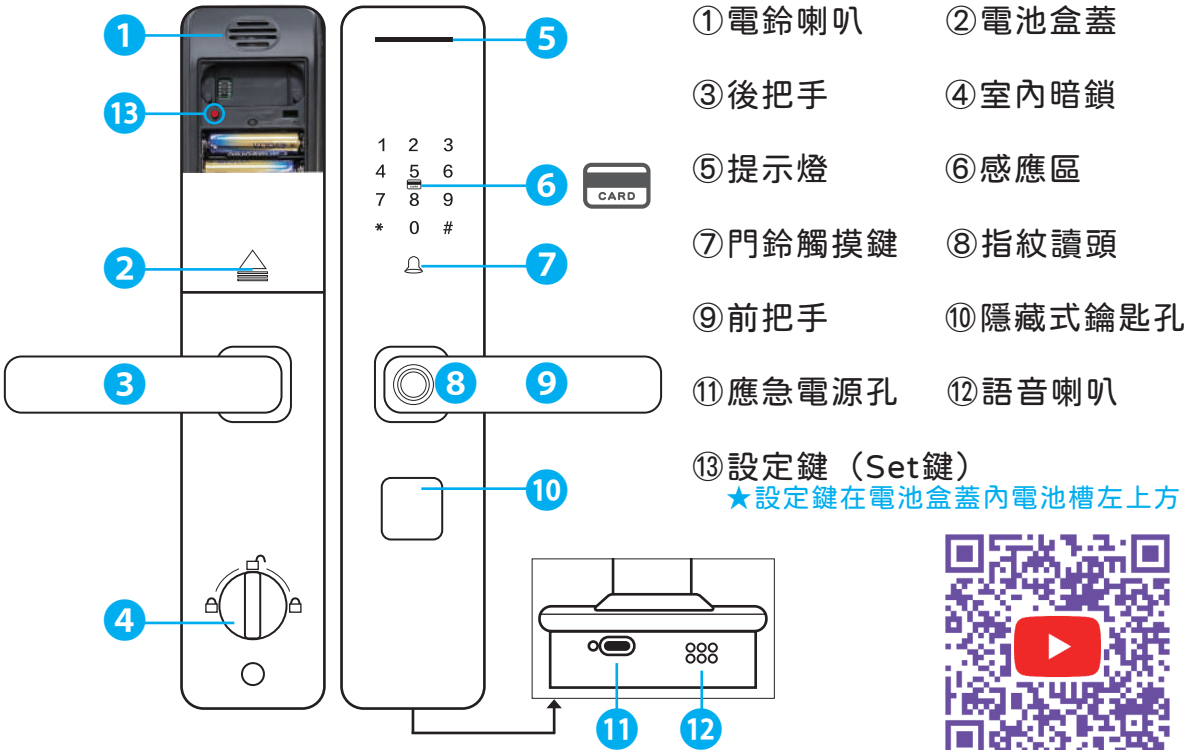

產品介紹影片
~請掃描觀看~

設定管理員權限

按下設定鍵 → 添加管理員密碼6位數#(需輸入2次) → 設定完成
 初始狀態時會提醒“000已開鎖”表示尚未註冊管理員權限

- (1) 管理員權限共可以設定9組，編號為001~009。
- (2) 管理員權限用於系統設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 與開鎖密碼不同，為系統最高權限。

選單說明

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) → 按下#鍵確認 → 進入主選單
 ★退出設置時，請按下*鍵返回

- 1 添加用戶
- 2 刪除用戶
- 3 門鎖設置
- 4 添加管理員

設定添加用戶

1

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數)# → 1 添加用戶 → 1 添加普通用戶

(1) 可設置241組(指紋100組、密碼+卡片141組)，編號為010~250。

添加指紋

將手指貼合於指紋讀頭 6 次

- (1) 指紋、紋路深淺有所不同，請設定多個手指或同一手指輸入多次。
- (2) 完成後，會有語音提醒：XXX輸入完成(此為用戶編號)。
- (3) 若指紋建檔少，會因為安全機制精準比對，不給予開啟。
- (4) 請自然貼合即可，太用力會使指紋變形。

※指紋設定時，同一手指以不同角度與位置變換增加判讀精準度。

(○ 圈內為指紋感應區)



前x6



中x6



後x6



指紋教學影片
~請掃描觀看~

※左右手指最少各設定24次以上，
6次為一組為最佳建檔。

添加密碼

輸入密碼(6位數)後，按下#鍵確認(需重複2次)

添加卡片

將卡片靠近感應區，可連續感應輸入增加

設定臨時用戶

1

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數)# → 1 添加用戶 → 2 添加臨時用戶

- (1) 只能使用密碼設置，僅供使用一次。
- (2) 僅能設置一組，若再次設置密碼，會直接覆蓋前一次設置的密碼。

設定刪除用戶

2

- 按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 2 刪除用戶
 → 輸入編號(3位數) 或 密碼(6位數) #、指紋、卡片
 → 按下 # 鍵確認

門鎖設置

3

按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) # → 3 門鎖設置

1 功能設置

1. 開啟/關閉 常開模式(適合公開場合)
2. 開啟/關閉 雙重驗證(指紋、密碼、卡片，三擇二)
3. 開啟/關閉 防撬報警
4. 開啟/關閉 靜音模式(關閉開門提示音)

▼ 掃描觀看教學

2 音量調節

1. 增加音量
2. 減少音量

3 語言設置

1. 中文語音
2. 英文語音

4 時間設定

依照提示順序輸入 年、月、日、時、分



添加管理員

4

- 按下設定鍵 → 輸入管理員密碼(6位數) #
 → 4 添加管理員 → 設定新的管理員密碼(6位數) #

- (1) 管理員權限共可以設定 9 組，編號順序為 001~009。
- (2) 管理員權限用於系統設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 與開鎖密碼不同，為系統最高權限。

■ 開鎖操作說明

指紋開鎖

將手指放在辨識讀頭，亮起**綠燈**時，才可下壓把手開門

○藍燈：感應比對中 ○紅燈：比對不正確 ○綠燈：比對正確

密碼開鎖

手掌貼合面板喚醒，輸入開門用6位數密碼後按下#鍵下壓把手開門。

可於密碼前後，添加任意數字，加強防盜偷窺安全性。

卡片開鎖

將卡片靠近面板中央的感應區 ，下壓把手開門。

鑰匙開鎖



1. 按壓右上角 左下角翹起
2. 往逆時針方向 向下轉開
3. 插入鑰匙轉到底即可開鎖

★鑰匙放室外信任的地方
如車上、娘家、公司等
以利緊急狀況時出入。

其他功能說明

快速上鎖

關門一秒立即上鎖，也可加強安全
室內外把手皆可反向上提，快速多段上鎖

警報聲

輸入錯誤3次會響起警報聲
輸入錯誤5次啟用安全機制鎖定系統
86秒嗶聲即可使用正確密碼開啟

Type C緊急供電孔

萬一遇到電池沒電情況
可用隨身充電器供電開門

室內暗鎖

位於室內把手下方
一旦上鎖，室外無法開啟

恢復成出廠狀態

長按設定鍵 8 秒，系統進入初始化，之前的資料將會全部清除。

★注意：初始化後所有指紋、密碼、卡片需要重新輸入，非必要請勿操作

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，請使用**大廠牌 3 號鹼性電池**。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，請自行預留開門用卡片以及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 沒電時，室外面板底部有應急電源接頭Type C可供電。
- (4) 防止非原廠複製、拷貝感應卡片磁扣，導致產品IC版故障當機
如需增加感應卡片及鑰匙，請至原廠配製· 客服專線：0800-777-181

電池小知識

★建議一年更換一次，不會影響已輸入資料

Q. 更換新電池後，出現異常或是漏液情況，是不是電子鎖問題？

A. 電子鎖只能使用鹼性電池！

碳鋅電池與電子鎖的電流不符，會損壞電子鎖！

『請使用大廠牌鹼性電池』



其他常見問題
~請掃描觀看~



3 號 鹼性 電池



3 號 碳鋅 電池




充電電池



APD-880

—歐規重型防暴4鋼栓鎖體—

- 指紋一握開鎖
- 感應卡開鎖
- 密碼開鎖
- 高階精密鑰匙
- 訪客門鈴

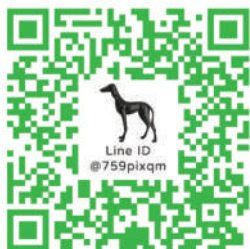

加入官方Line洽詢
Line ID : @759pixqm

APD-880智慧指紋電子鎖 / 伊鎖歐國際有限公司

客服專線：0800-777-181

客服信箱：iseoioi@iseoioi.com.tw

聯絡地址：24355 新北市泰山區明志路三段478號3樓之一

www.iseoioi.com.tw